

FLYTEC GPS HORGÁSZ ETETŐHAJÓ


HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



Hajó irányítása

Bal és Jobb irányjelző : Fordulás közben a választott irányhoz képest a fehér fény pirosra vált

Előre: Nyomja egyszerre előre a két irányítókart

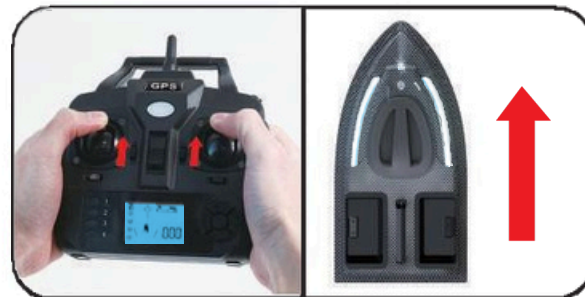

Hátra: Húzza egyszerre hátra a két irányítókart




Balra: Nyomja el balra a bal irányítókart, miközben előre tolja a jobb oldali kart



Jobbra: Nyomja el jobbra a jobb irányítókart, miközben előre tolja a bal oldali kart

Távirányító kijelző

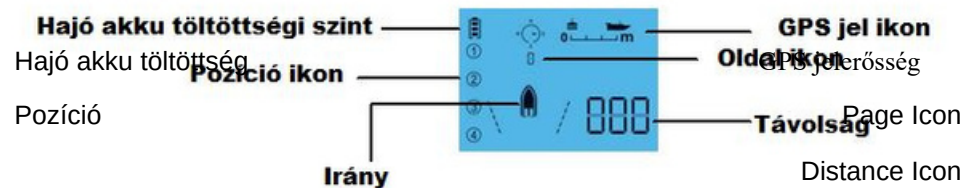

Hajó akku töltöttségi szint: Az ikon a hajó akkumulátorának töltöttségét jelzi. Mikor már csak 1 sáv látható, a hajó merült állapotba kerül, ilyenkor az akkumulátort tölteni kell!

Megjegyzés: Csak a hajó bekapcsolását követően működik a visszajelzés

GPS Jel ikon: Amikor megjelenik a képernyőn a  ikon, akkor a kalibráció és a pozíció mentés megkezdhető.

Távolság: A kiindulási pont és a hajó közötti távolságot, vagy a két pozicionálási pont közötti távolságot a fixpontos körutazáshoz képest mutatja

Irány: A hajó ikon pozíciója mutatja a hajó irányát.

Oldal ikon: Az iránytű alatti szám az éppen aktuális oldalt mutatja. Összesen 9 oldal található a rendszerben. Az oldalak között a jobb vagy bal gombbal lapozhatunk.

Pozíció ikon: A kijelzőn található ①②③④ számsor a hajó lehetséges vagy elmentett etetőpontjait jelöli. A pozíciópont gomb megnyomása után a kiválasztott szám ikon jelenik meg a képernyőn. Ha megnyomja a pozíció pont 1-et, a ① ikon jelenik meg a, ami azt jelenti, hogy a hajó etetőpontja el van tárolva.

Kezdeti lépések

Az indulás előkészítése

1. Töltse fel az akkumulátort
2. Vegye le az akku fedelet
3. Helyezze be az akkumulátort és kösse össze az elektronikával
4. Zárja le a fedelet
5. Helyezze a csónakot a földre. Kapcsolja be a hajót, majd kapcsolja be a távirányítót.

Amikor a távirányító "sípol" hangot ad, és a távirányító zöld jelzőlámpája világít, a hajó kanyarodó lámpája pedig fehér fényt mutat, abban az esetben a kapcsolódás kész.

6. Tesztelje a megfelelő kapcsolatot (pl.: adjon gázt)
7. Amikor a hajó ikon megfelelően reagál a távirányítón, abban az esetben legalább 7 méterre a parttól helyezze vízre a hajót.
8. Ezek után megkezdődhet a kalibráció

Kalibráció/kiindulási pont mentése

- 2. Mikor a GPS ikon a kijelzőn megjelenik, a hajó automatikusan kalibrál, és a víz felületén a hullámok miatt a kalibráció nem lesz tökéletes. Amikor a víz felületén a hullámok miatt a kalibráció nem lesz tökéletes, a kalibráció nem lesz tökéletes. Amikor a víz felületén a hullámok miatt a kalibráció nem lesz tökéletes, a kalibráció nem lesz tökéletes.

- **Megjegyzés: Ha a kiindulási pontot** beállításkor a kalibráció nem lesz tökéletes, akkor a kalibráció nem lesz tökéletes.

- **Megjegyzés: Ha a kiindulási pontot** beállításkor a kalibráció nem lesz tökéletes, akkor a kalibráció nem lesz tökéletes.

- **Megjegyzés: Ha a kiindulási pontot** beállításkor a kalibráció nem lesz tökéletes, akkor a kalibráció nem lesz tökéletes.

- **Megjegyzés: Ha a kiindulási pontot** beállításkor a kalibráció nem lesz tökéletes, akkor a kalibráció nem lesz tökéletes.

- **Megjegyzés: Ha a kiindulási pontot** beállításkor a kalibráció nem lesz tökéletes, akkor a kalibráció nem lesz tökéletes.

- **Megjegyzés: Ha a kiindulási pontot** beállításkor a kalibráció nem lesz tökéletes, akkor a kalibráció nem lesz tökéletes.

- **Megjegyzés: Ha a kiindulási pontot** beállításkor a kalibráció nem lesz tökéletes, akkor a kalibráció nem lesz tökéletes.

- **Megjegyzés: Ha a kiindulási pontot** beállításkor a kalibráció nem lesz tökéletes, akkor a kalibráció nem lesz tökéletes.

- **Megjegyzés: Ha a kiindulási pontot** beállításkor a kalibráció nem lesz tökéletes, akkor a kalibráció nem lesz tökéletes.

- **Megjegyzés: Ha a kiindulási pontot** beállításkor a kalibráció nem lesz tökéletes, akkor a kalibráció nem lesz tökéletes.



Etetőpontra küldés

- Amikor beállítottuk az etetőpontokat, és szeretnénk a hajót az adott helyekre Etetőpontra eljuttatni, akkor a használni kívánt ponthoz rendelt számot meg kell nyomni. A hajó ekkor újtára indul.
- Menet közben a kijelzőn a két adott pont közötti távolságot fogjuk látni, egészen addig, amíg el nem ér a kiválasztott pontra. Ekkor a kijelzőn található távolság "0m-t" fog mutatni. Megérkezéskor a távirányítóból hangjelzés hallható.
- Miután a hajó eléri a beállított pozicionálási pontot, a távolság a kijelzőn visszatér, és újra a hajó és a kiindulási pont közötti távolságot mutatja.
- **FONTOS! Ha a hajó letér a kiválasztott útról, kérjük, hogy kalibrálja újra. Ha a hajó meg akarja szakítani a műveletet a körút során, nyomja meg hosszan a megfelelő pozicionálási pontot a körút funkció törléséhez.**

Egy gombos visszatérés

- Nyomja meg az egy gombos visszatéréshez az ábrán jelölt gombot (lefele gomb), és a hajó visszamegy kiindulási ponthoz (a kiindulópontot be kell menteni).
- Ha meg akarja szakítani az egy gombosvisszatérés funkciót, nyomja meg ismét

Light Switch (Egy gombos visszatérés gombot a visszatérés művelet megszakításához. Amikor a hajó visszatér a kiindulási ponthoz, a front lámpa megvilágít, és a searchlight starts to flash, press the light button again, the front searchlight is stay on, and the searchlight is turned off when you press it for the third time.

Egygombostörlés: Tartsa hosszan lenyomva az egy gombos törlésgombot (felfele gomb) a távirányító összes tárolt GPS pontjának törléséhez.



A távirányító egyéb funkciói

Fény: Nyomja meg egyszer a balfelsőgombot a fény bekapcsolásához (ekkor az első fény villogni kezd) Nyomja meg még egyszer a bal felső gombot, ekkor a kereső lámpa égve marad

Sebesség fixálása: Amikor a hajó előrementben van, tartsa lenyomva a **sebesség fixáló gombot** (jobb felső gomb), a hajó cirkáló üzemmódba lép, és állandó sebességgel halad

előre. Ilyenkor nincs szükség arra, hogy előre toljuk a karokat, mivel a hajó egyenesen megy magától. A fix sebességtartó üzemmód felfüggesztéséhez nyomja meg röviden újra a sebességű fixáló gombot. **Megjegyzés: Alacsony feszültség esetén ez a funkció nem használható.**

Tartály nyitása: Nyomja meg a bal oldali nyitó gombot a bal tartály nyitásához, a jobb nyitó gombot a jobb tartály nyitásához.

Megjegyzés: Miután a siló felbukkant, kézzel kell visszanyomnia a silót a pozícióbaElectronic

Hatótáv: Teljesen feltöltött akkumulátorral a hajó akár 500 méter távolságot is megtehet.

Alacsony feszültség esetén, a távirányító hangjelzést ad ki, ilyenkor a hajó nem mehet 150 méteres távolságon túl, hogy elkerülje azt a hajó elvesztését.

Elvesztés gátló: Alacsony feszültség és jelvesztés esetén a hajó visszatér a kiinduló pontra.



8



BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

A termék használata során mindig be kell tartani a következő biztonsági utasításokat, hogy elkerülje a tűz, aránégetés, vagyoni/személyi sérülés kockázatát!

1. Használat előtt olvassa el a teljes kézikönyvet és a biztonsági utasításokat;

The following safety instructions should always be followed when using this product to avoid the risk of

2. Ez a fiterer,m elékc terlice skhtorockn iokru psr oaplekraty/répesrzseokneatl itnajurtray.l maz, ezér

01. Be sure to read the complete manual and safety instructions before using;

3. Ne helyezze a terméket közvetlen napfényre vagy sötét és páros környezetbe

4. Ne h 0a3S. 2Dhoá nlojat eplzate ae ttheism préokdeuct tz iinv daitraecr/ vsiulnlálmghltá osr, ien sa

5. Ne fo0r4d. íDts0 an oetl uezset tahi st eprmodéukctet in, athmunikdoerrs ktoirdmo/blijgah tan inzgs,

05. Do not make this product turn when it casting the line. This prevents the fishing line from

06. Do not place sks30rthee bekkat foevdejre anq;u atic plants or other obstacles to avoid

entangled;

6. Ne h0a7j.t síta í sá rte cao hmamjóetn dveízdi ntöö vméaninyteakine tnh ivsa pgryo dmucáts a aftke

7. Mindig dtaryr ttshae ienztae ran atle wrmateérk edrto spzleátrsa. zon és tisztán;

08. Always keep this product dry and clean;

8. Ne ti0s9z. tDítos an oat ctlearamn éthkee pt rbodeukcatp wchseonl ti tá isll paopwoetbreadn o; n, an

9. A táv1i.r avvnygrémó usony, íaméahngyctok, ne khaud to be kenofa sentól a the 1,5 cv);

10. Ne m2e. ríTtshee rleem toetlej ecoentnro al zca ank oknulym uuselá atporprto; ved AA batteries (

3. Do not fully discharge the battery;

11. A ter4m. éWk hheans uzsninágla thaisk porro kduécrtj,ü pkl,e ateselj efuslley n c htöarltgsee th fee

5. Please use the provided charger to charge the battery;

12. Kérjü6k. , Dhoa snzont ápoljwae ar omn ethllíés kperoltd utöctl taöntd athze a bkaktutemryu folár ta

7. If there are only three (or less than three) LEDs on the four LEDs of the boat's power indi-

13. Ne kapcsaotoljra, p bleea sheo rsespzlauc eid theeig b aetzttre ray wteítrm ae nkeewt oéne aimz

8. When you are not using this product, please remove the battery from the boat hull;

14. Ha k9e.v éDso v nisots zleaalvje laznoy LcEabDíe sé gth, act smearyé lbje ,a vcacigdyen ttöalltys e

10. Do not use this product in a high temperature environment;

15. Ha n1e1m. D hoa nsoztñ dáróljpa o ar dhaamjóagt,e kthéer jpürkod, uvcetg; ye ki az akkumulátort a

12. Before charging, please check whether the charger is damaged; if there is damage, please

16. Ne használja ac te iznte a s uteprímíeér, k et magas hőmérsékletű környezetben;

13. Please use official parts for replacement;

17. Tölte1s4 e. llfő thtte eprlroednuócrti fzaziels, ohro sgoty p as wtöolrktöin nge, pmle asséer üstlto-pe

18. Ha a1 t5e.r Kmeeépk pmacekginhgi bmáastoerdiakls vaangdy s mleaáll la, ckcéersjsüokri efso rod

Frekvencia beállítás (párosítás)

Aképenlátható módon, tartsuk lenyomva a frekvencia gombot (bal oldali gomb), majd kapcsoljuk be a távirányítót. Amikor a távirányító hangjelzést ad ki, abban az esetben a párosítás sikeres volt.


FONTOS!: Ezt a beállítást csak akkor végezzük el, amennyiben a hajó nem reagál a távirányító utasításaira.

Karbantartás

- Használat után a távirányítóból mindig vegye ki az elemeket.
- A hajótestet tartsa tisztán és szárazon, sose tegye el koszosan, vagy nedvesen.
- A hajóból az akkumulátort használat után mindig vegye ki.
- Amennyiben sokáig nincs használva, érdemes rátölteni az akkura, nehogy állásában túlmerüljön.
- Mindig ellenőrizze, hogy nincs-e feltekeredve valami a motorokra.



Akkumulátor töltése

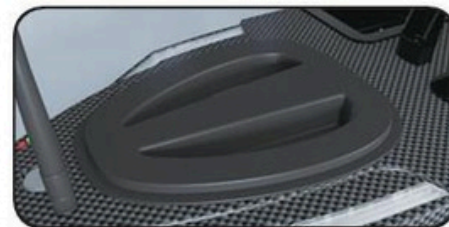

1. Vegye le az akkumulátor fedelet



2. Húzza szét az akkumulátort és a hajót



3. Zárja vissza az akkumulátor tartót



4. Töltse fel az akkumulátort
Piros LED: Töltés folyamatban
Zöld LED: Töltés kész

Ha a töltés sikertelen:

1. Ellenőrizze az töltő adapter megfelelő működését, ha problémát észlel, kérjük keresse fel a forgalmazót.
2. Ellenőrizze, hogy az akkumulátort megfelelően csatlakoztatta-e az töltőhöz.



