


V900


GPS

2.4GHZ CONTROLLER WITH GYRO

Használati utasítás

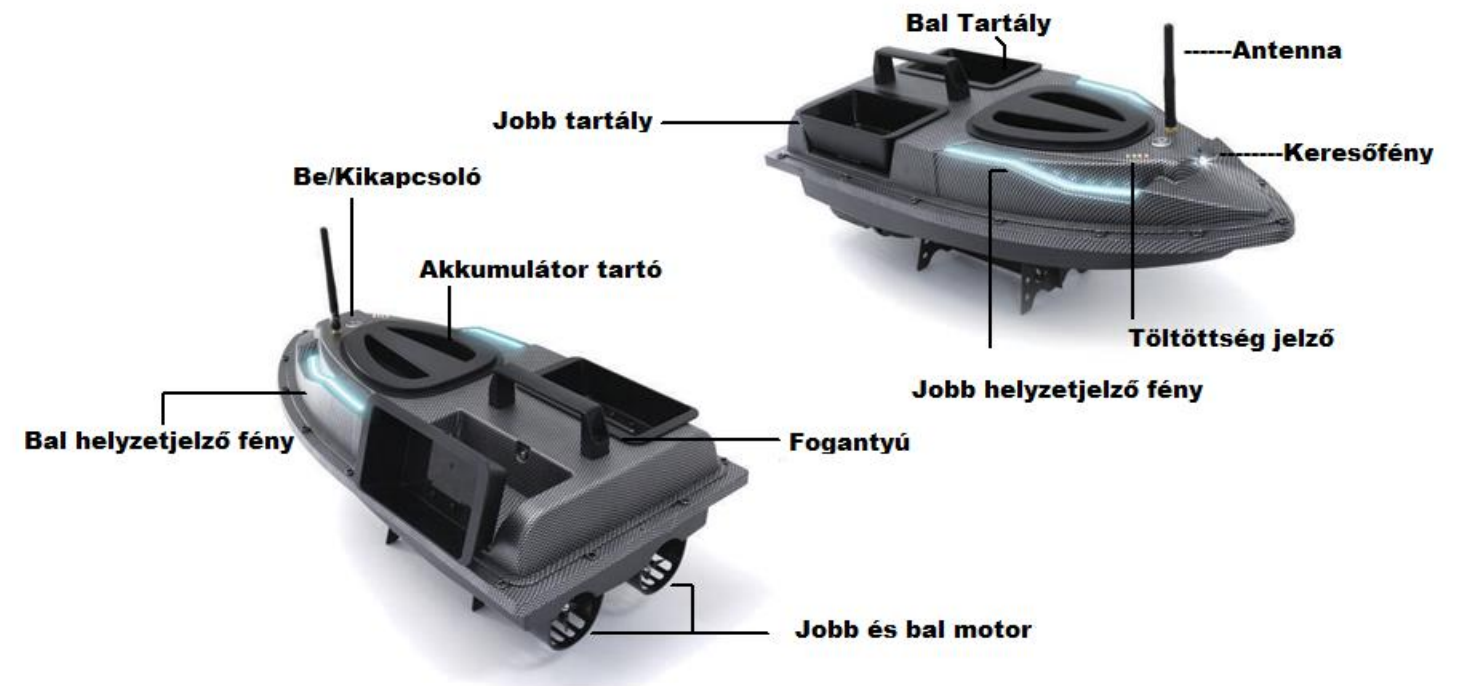

TÁVIRÁNYÍTÓ BEMUTATÁSA

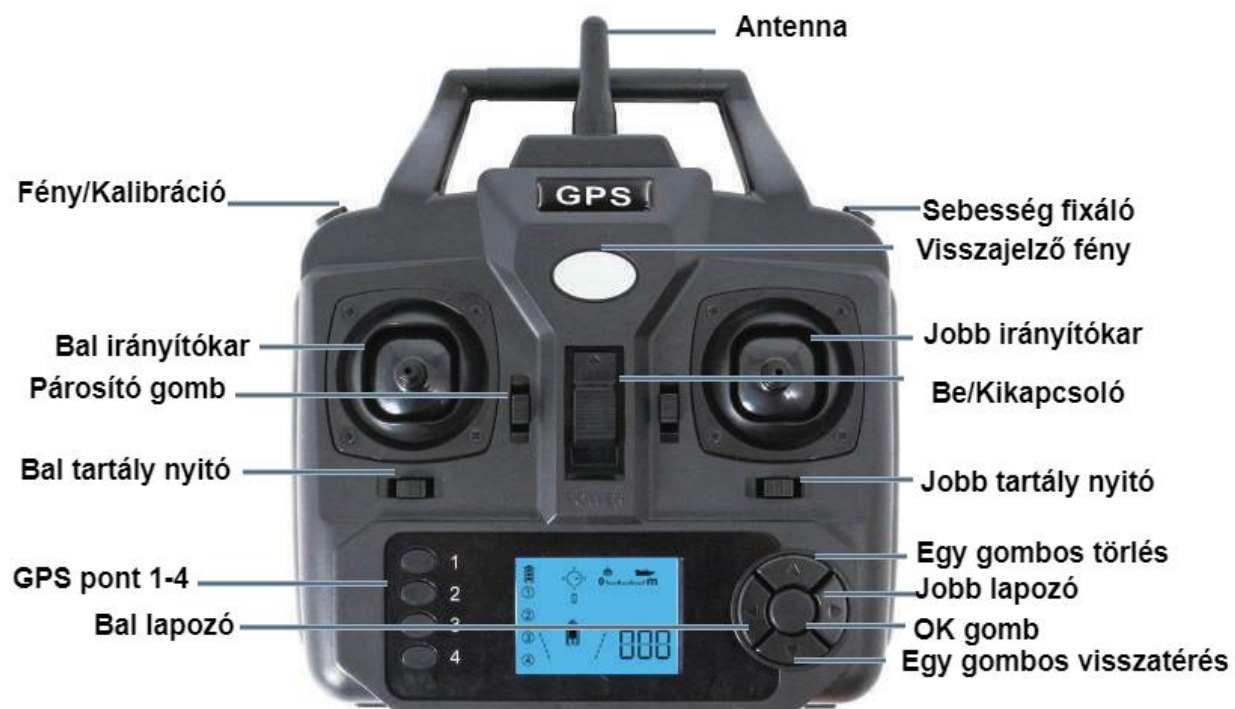

Hajó irányítása

Bal és Jobb irányjelző : Fordulás közben a választott irányhoz képest a fehér fény pirosra vált

Előre: Nyomja egyszerre előre a két irányítókart



Hátra: Húzza egyszerre hátra a két irányítókart




Balra: Nyomja el balra a bal irányítókart, miközben előre tolja a jobb oldali kart




Jobbra: Nyomja el jobbra a jobb irányítókart, miközben előre tolja a bal oldali kart

Távirányító kijelző

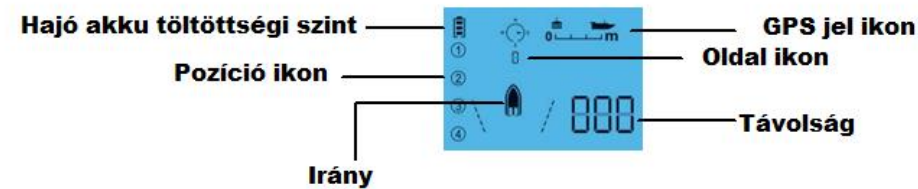

Hajó akku töltöttségi szint: Az ikon a hajó akkumulátorának töltöttségét jelzi. Mikor már csak 1 sáv látható, a hajó merült állapotba kerül, ilyenkor az akkumulátort tölteni kell!

Megjegyzés: Csak a hajó bekapcsolását követően működik a visszajelzés

GPS Jel ikon: Amikor megjelenik a képernyőn a  ikon, akkor a kalibráció és a pozíció mentés megkezdhető.

Távolság: A kiindulási pont és a hajó közötti távolságot, vagy a két pozicionálási pont közötti távolságot a fixpontos körutazáshoz képest mutatja

Irány: A hajó ikon pozíciója mutatja a hajó irányát.

Oldal ikon: Az iránytű alatti szám az éppen aktuális oldalt mutatja. Összesen 9 oldal található a rendszerben. Az oldalak között a jobb vagy bal gombbal lapozhatunk.

Pozíció ikon: A kijelzőn található ①②③④ számsor a hajó lehetséges vagy elmentett etetőpontjait jelöli. A pozíciópont gomb megnyomása után a kiválasztott szám ikon jelenik meg a képernyőn. Ha megnyomja a pozíció pont 1-et, a ① ikon jelenik meg a, ami azt jelenti, hogy a hajó etetőpontja el van tárolva.

Kezdeti lépések

Az indulás előkészítése

1. Töltse fel az akkumulátort
2. Vegye le az akku fedelet
3. Helyezze be az akkumulátort és kösse össze az elektronikával
4. Zárja le a fedelet
5. Helyezze a csónakot a földre. Kapcsolja be a hajót, majd kapcsolja be a távirányítót.

Amikor a távirányító "sípol" hangot ad, és a távirányító zöld jelzőlámpája világít, a hajó kanyarodó lámpája pedig fehér fényt mutat, abban az esetben a kapcsolódás kész.

6. Tesztelje a megfelelő kapcsolatot (pl.: adjon gázt)
7. Amikor a hajó ikon megfelelően reagál a távirányítón, abban az esetben legalább 7 méterre a parttól helyezze vízre a hajót.
8. Ezek után megkezdődhet a kalibráció

Kalibráció/kiindulási pont mentése

- Tartsa lenyomva az OK gombot + a kalibrációs gombot (1. ábra), ekkor a hajó automatikusan kalibrálási állapotba kerül, majd a hajó forogni kezd a vizen. A csónak forgása leáll, amikor a kalibrálás befejeződött.
- Megjegyzés: Ha akadályba ütközik, nyomja meg a kalibráció gombot a kalibrálásból való kilépéshez. A kalibrálást akkor kell elvégezni, amikor a víz nyugodt.
- Amikor a GPS ikon megjelenik, akkor a helymeghatározási pont tárolása használható lesz. Amikor a hajó kalibrálása befejeződött, a távirányító képernyője 0 oldalon jelenik meg. Javasoljuk, hogy a hajó a part közelében álljon meg kiindulási pont mentése céljából
- Tartsa lenyomva az "OK" gombot a távirányítón, majd nyomja meg a pozicionálási pontot. ① gomb (2. ábra), a távirányító képernyőjén a ① pont ikonja először villog, majd világít, és a ① pont ekkor kiindulási pontként lesz lementve. A kezdőpont beállításának befejezése után további etetőpontokat állíthat be és tárolhat ezen a módon.
- Megjegyzés: A kiindulási pont beállítása után a távirányító képernyőjén megjelenő távolság a hajó és a kezdőpont között.



Etetőpont mentése

Miután lementette a kiindulási pontot, és a kiválasztott etetési ponton áll a hajóval, akkor tartsa lenyomva az OK gombot, majd válasszon ki egy tetszőleges számot, és nyomja meg a hozzátartozó gombot. A gomb száma először felvillan, majd megjelenik a kijelzőn.

MEGJEGYZÉS: A tárolt etetőpontok törlődnek, mikor a hajót kikapcsolják!

Etetőpontra küldés

- Amikor beállítottuk az etetőpontokat, és szeretnénk a hajót az adott helyekre Etetőpontra eljuttatni, akkor a használni kívánt ponthoz rendelt számot meg kell nyomni. A hajó ekkor útjára indul.
- Menet közben a kijelzőn a két adott pont közötti távolságot fogjuk látni, egészen addig, amíg el nem ér a kiválasztott pontra. Ekkor a kijelzőn található távolság "0m-t" fog mutatni. Megérkezéskor a távirányítóból hangjelzés hallható.
- Miután a hajó eléri a beállított pozicionálási pontot, a távolság a kijelzőn visszatér, és újra a hajó és a kiindulási pont közötti távolságot mutatja.
- **FONTOS! Ha a hajó letér a kiválasztott útról, kérjük, hogy kalibrálja újra.**
- **Ha a hajó meg akarja szakítani a műveletet a körút során, nyomja meg hosszan a megfelelő pozicionálási pontot a körút funkció törléséhez.**



Egy gombos visszatérés

- Nyomja meg az egy gombos visszatéréshez az ábrán jelölt gombot (lefele gomb), és a hajó visszamegy kiindulási ponthoz (a kiindulópontot be kell állítani, mielőtt ezt a funkciót használná).
- Ha meg akarja szakítani az egy gombos visszatérés funkciót, nyomja meg ismét az egygombos visszatérés gombot a visszatérés művelet megszakításához.

Egy gombos törlés: Tartsa hosszan lenyomva az egy gombos törlés gombot (felfele gomb) a távirányító összes tárolt GPS pontjának törléséhez.



A távirányító egyéb funkciói

Fény: Nyomja meg egyszer a bal felső gombot a fény bekapcsolásához (ekkor az első fény villogni kezd)

Nyomja meg még egyszer a bal felső gombot, ekkor a kereső lámpa égve marad

Sebesség fixálása: Amikor a hajó előrementben van, tartsa lenyomva a **sebesség fixáló gombot** (jobb felső gomb), a hajó cirkáló üzemmódba lép, és állandó sebességgel halad előre. Ilyenkor nincs szükség arra, hogy előre toljuk a karokat, mivel a hajó egyenesen megy magától. A fix sebességtartó üzemmód felfüggesztéséhez nyomja meg röviden újra a sebességű fixáló gombot.

Megjegyzés: Alacsony feszültség esetén ez a funkció nem használható.

Tartály nyitása: Nyomja meg a bal oldali nyitó gombot a bal tartály nyitásához, a jobb nyitó gombot a jobb tartály nyitásához.

Megjegyzés: Miután a siló felbukkant, kézzel kell visszanyomnia a silót a pozícióbaElectronic

Hatótáv: Teljesen feltöltött akkumulátorral a hajó akár 500 méter távolságot is megtehet.

Alacsony feszültség esetén, a távirányító hangjelzést ad ki, ilyenkor a hajó nem mehet 150 méteres távolságon túl, hogy elkerülje azt a hajó elvesztését.

Elvesztés gátló: Alacsony feszültség és jelvesztés esetén a hajó visszatér a kiinduló pontra.



图8



BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

A termék használata során mindig be kell tartani a következő biztonsági utasításokat, hogy elkerülje a tűz, áramütés, vagyoni/személyi sérülés kockázatát!

1. Használat előtt olvassa el a teljes kézikönyvet és a biztonsági utasításokat;
2. Ez a termék elektronikus alkatrészeket tartalmaz, ezért kérjük, óvatosan kezelje;
3. Ne helyezze a terméket közvetlen napfényre vagy sötét és párás környezetbe;
4. Ne használja ezt a terméket zivatar/villámlás, esős időben;
5. Ne fordítsa el ezt a terméket, amikor kidobja a zsinórt. Ez megakadályozza, hogy a damil a motor/propeller köré tekeredjen;
6. Ne hajtsa át a hajót vízinövényeken vagy más akadályokon;
7. Mindig tartsa ezt a terméket szárazon és tisztán;
8. Ne tisztítsa a terméket bekapcsolt állapotban;
9. A távirányító csak jóváhagyott AA elemekkel használható (1,5 V);
10. Ne merítse le teljesen az akkumulátort;
11. A termék használatakor kérjük, teljesen töltsse fel az akkumulátort használat előtt;
12. Kérjük, használja a mellékelt töltőt az akkumulátor töltéséhez;
13. Ne kapcsolja be hosszú ideig ezt a terméket és az akkumulátort;
14. Ha kevés visszajelző LED ég, cserélje, vagy töltsse az akkumulátor;
15. Ha nem használja a hajót, kérjük, vegye ki az akkumulátort a hajótestből;
16. Ne használja ezt a terméket magas hőmérsékletű környezetben;
17. Töltés előtt ellenőrizze, hogy a töltő nem sérült-e;
18. Ha a termék meghibásodik vagy leáll, kérjük forduljon a forgalmazóhoz;

Frekvencia beállítás (párosítás)

A képen látható módon, tartsuk lenyomva a frekvencia gombot (bal oldali gomb), majd kapcsoljuk be a távirányítót. Amikor a távirányító hangjelzést ad ki, abban az esetben az párosítás sikeres volt.


FONTOS!: Ezt a beállítást csak akkor végezzük el, amennyiben a hajó nem reagál a távirányító utasításaira.

Karbantartás


- Használat után a távirányítóból mindig vegye ki az elemeket.
- A hajótestet tartsa tisztán és szárazon, sose tegye el koszosan, vagy nedvesen.
- A hajóból az akkumulátort használat után mindig vegye ki.
- Amennyiben sokáig nincs használva, érdemes rátölteni az akkura, nehogy állásában túlmerüljön.
- Mindig ellenőrizze, hogy nincs-e feltekeredve valami a motorokra.



Akkumulátor töltése

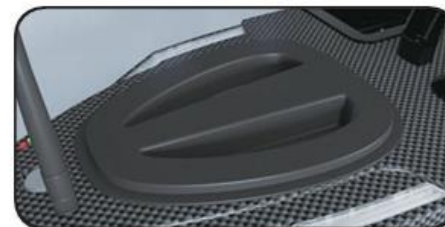

1. Vegye le az akkumulátor fedelet

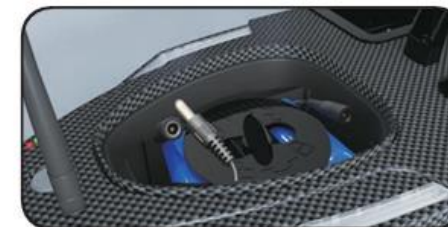

2. Húzza szét az akkumulátort és a hajót



3. Zárja vissza az akkumulátor tartót



4. Töltse fel az akkumulátort
Piros LED: Töltés folyamatban
Zöld LED: Töltés kész

Ha a töltés sikertelen:

- 1. Ellenőrizze az töltő adapter megfelelő működését, ha problémát észlel, kérjük keresse fel a forgalmazót.**
- 2. Ellenőrizze, hogy az akkumulátort megfelelően csatlakoztatta-e az töltőhöz.**



