
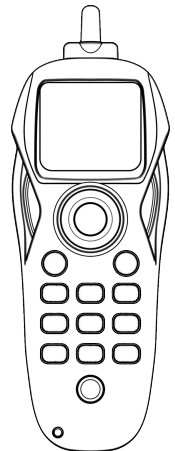



GPS VÁLTOZAT FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

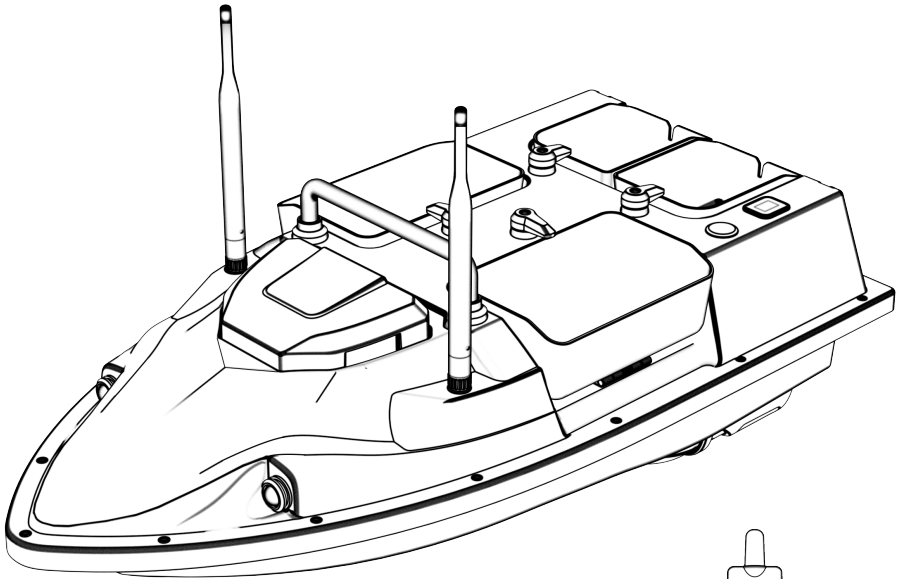

POWER SUPPLY PROMPT

You can make the boat operational by simply connecting any power cord to a battery. If you use two batteries at the same time, you can significantly prolong its working time.

1. KÉZIKÖNYV HAJÓTEST

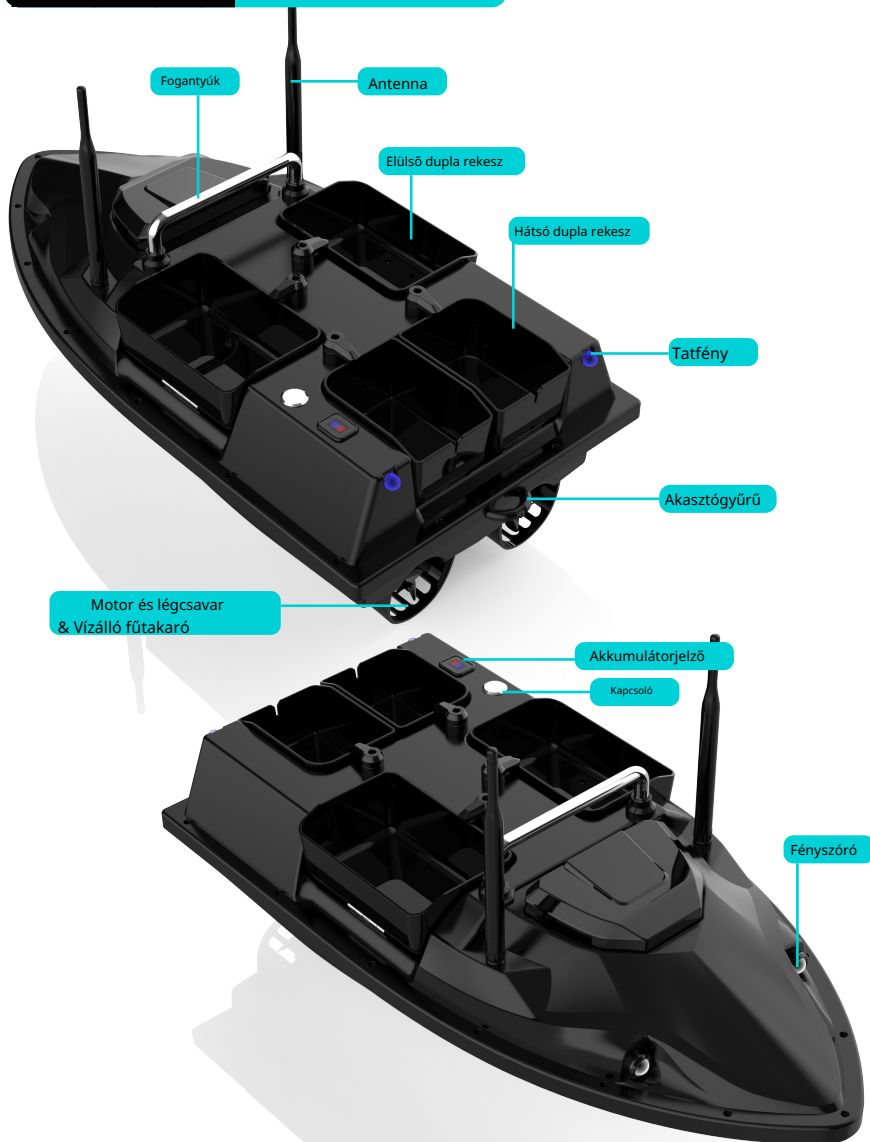

NYV TÁVIRÁNYÍTÓ KULCS



Hajókázás

Kalibráció

Horgászhely

Kurzor balra

Sebesség/Elektronikus horgony

Csalizás

Joystick

Eredet gomb

Törles gomb


Kurzor jobbra

Világítás gomb


OK gomb

/Long press to clear origin

Kapcsoló

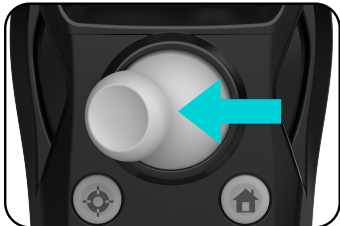

Push the joystick to the left and the position to the left.

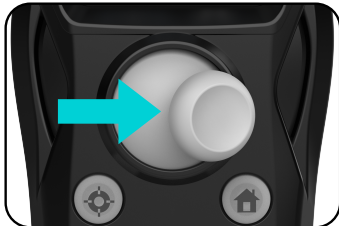


Push the joystick to the right and the position to the right.



Push the joystick forward and the boat moves forward.



Push the joystick down and the boat moves backward.

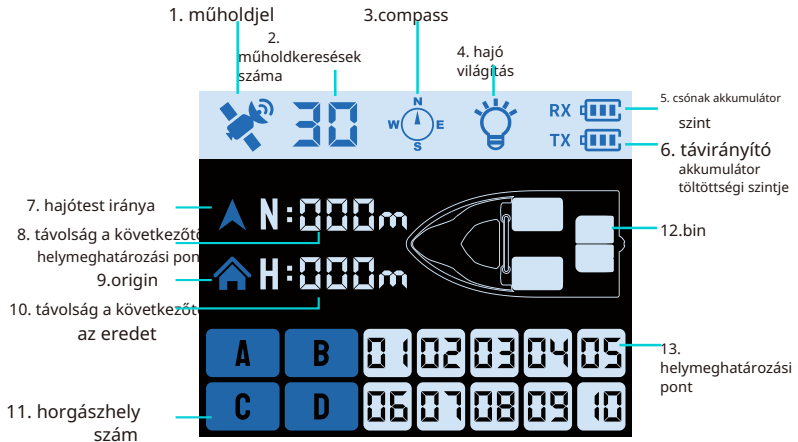

1. Műholdjel: Az ikon bekapcsoláskor nem jelenik meg. Amikor a frekvenciapárosítás befejeződött és a GPS-jel keresése megtörtént, az ikon automatikusan kigyullad.
2. Műholdkeresések száma: Bekapcsoláskor az ikon „00”-t mutat, és valós időben változik, amikor a jel keresése megtörténik, és a keresett műholdak száma nagyobb vagy egyenlő 8-cal.
3. Iránytű: Az iránytű ikon iránya megfelel a hajó orrának irányának.
4. Hajóvilágítás: Az ikon megjelenítési állapota a hajóvilágítás „mindig világít - villog - kikapcsolt” állapotának felel meg.
5. Hajó akkumulátorának töltöttségi szintje: Ez az ikon a frekvencia párosítása utáni aktuális akkumulátorszintet mutatja.
6. Távirányító akkumulátorának töltöttségi szintje: Ez az ikon a bekapcsolás utáni aktuális akkumulátorszintet mutatja.
7. Hajótest iránya: Az ikon kéken világít a frekvenciapárosítás után, és az ikon iránya a hajó aktuális haladási állapotát jelzi, beleértve a balra fordulást, a jobbra fordulást, az egyenesen előre és a hátramenetben haladást. Ez az ikon villog, ha a fix sebességű sebességtartó automatika be van kapcsolva.
8. Távolság a helymeghatározási ponttól: A távolság csak a fixpont beállítás után változik. A célpontig hátralévő távolságot jeleníti meg. Amikor a célpontot eléri, a távolság 0.
9. Kiindulópont: Ha a kiindulási pozíció nincs beállítva, az ikon nem jelenik meg; csak akkor jelenik meg a kék ikon, ha a kiindulási pozíció van állítva, és amikor a hajó visszatér a kiindulási pozícióba, az ikon villog.

10 Távolság innen


Az eredet: A hajó eredettől való távolságának valós idejű kijelzése
 11. Horgászhely száma: Az A, B, C és D betűk 4 horgászhelyet jelölnek, és ki kell választania egy horgászhelyet, mielőtt fix pontot tudna beállítani.

12. Kocsi: A frekvenciaillesztés után a hajótest kosara alapértelmezés szerint fehér, kiválasztáskor kék, felugrik és pirosan villog, majd a művelet befejezése után visszatér fehérre.
13. Helymeghatározási pont: A helymeghatározási pont kiválasztásának megkezdésekor minden számjegy világít. Amikor először lép be a horgászhelyre, az alapértelmezett kiválasztás a horgászhely 1. pontja, a kiválasztott helymeghatározási pont háttérvilágítása világos, és a számok villognak; a pont beállítása után a háttérvilágítás világos, és a számok mindig világítanak. A számok mindig világítanak, és a háttérvilágítás nem világít, ha a pont nincs rögzítve.

BEKAPCSOLÁSI PÁROSÍTÁS


Használat előtt szerelje fel az antennát, helyezze a hajót sík talajra, tartsa a távirányítót legalább 0,5 méterre a hajótól, először nyissa ki a hajótest kapcsolóját, majd nyomja meg hosszan a távirányító bekapcsológombját 3 másodpercig (ismét hosszan nyomja meg 3 másodpercig a távirányító kikapcsolásához). Ha a frekvenciapárosítás nem fejeződött be, a hátsó lámpa felváltva pirosan és kéken villog; a frekvenciapárosítás után az első lámpa fehér fénye mindig világít, a hátsó lámpa pedig mindig kéken világít.

Megjegyzés: Ha a frekvenciapárosítás sikertelen, vagy a távirányító lecsatlakozik a hajótól, akkor ki kell kapcsolni a hajót és a távirányítót, majd újra kell indítani a frekvenciapárosítási műveletet.

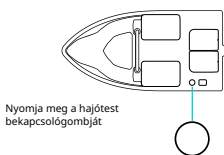

Nyomja meg a hajótest bekapcsológombját

Tartsa lenyomva a távirányítót bekapcsológombot 3 másodpercig

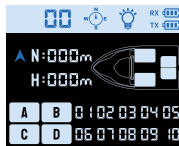

TÁVIRÁNYÍTÓS NYOMÓGOMBOS VILÁGÍTÁS

Shor távirányító gombjainak világítása. A **hátország** kikapcsolásához érintse meg ismét a távirányító bekapcsológombját. Bekapcsolt távirányító esetén a gombok háttérvilágítását a távirányító vezérlés szerint bekapcsol.


Röviden nyomja meg a távirányító bekapcsológombját



KALIBRÁCIÓ

A hajót használat előtt kalibrálni kell. A kalibrálás csak akkor végezhető el, ha a hajó és a távirányító közötti frekvenciapárosítás befejeződött, a távirányítón megjelenik a műholdjel ikon, és a kereső csillagok száma meghaladja a 8-at. Nyomja meg röviden a kalibrációs gombot a geomágneses automatikus kalibráció elindításához. Távolítsa el a hajót a parttól 5-6 méterre, nyomja meg a kalibrációs gombot, a hajó balra, majd jobbra fordul a víz felszínén, és a kalibrálás befejeztével megáll a forgás.

Röviden nyomja meg a geomágneses automatikus kalibráció elindításához

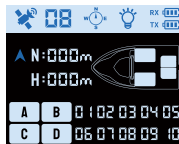

HORGÁSZHELY BEÁLLÍTÁSA


A kalibrálás befejezése után beléphet a horgászhely-választóba. A horgászhely gomb rövid megnyomásával választhatja ki a négy horgászhelyet: A, B, C, D oda-vissza. Az A, B, C, D kiválasztásakor a betűk háttere szürke és mindig világos, a horgászhely gombbal kiválasztott horgászhely háttere mindig élénk, és a betűk villognak, a nem kiválasztott horgászhely háttere szürke, és a betűk mindig világosak. A horgászhely kiválasztása után nyomja meg az OK gombot a megerősítéshez. A kiválasztott betűk nem villognak, és a háttér kék fénye mindig világít, azaz a kiválasztás sikeres.





Válasszon horgászterületet



Horgászhely megerősítése

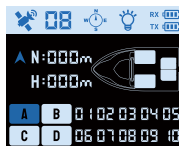


GPS VÁLTOZAT FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

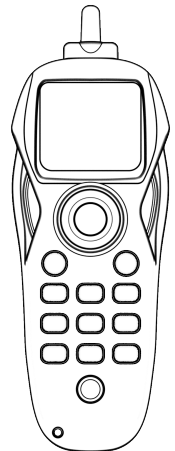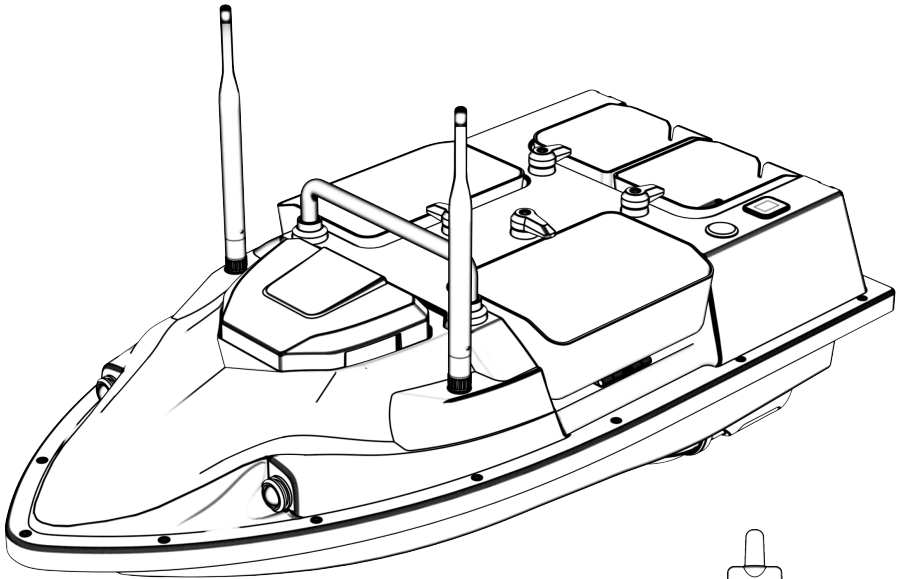

POWER SUPPLY PROMPT

You can make the boat operational by simply connecting any power cord to a battery. If you use two batteries at the same time, you can significantly prolong its working time.

1. KÉZIKÖNYV HAJÓTEST

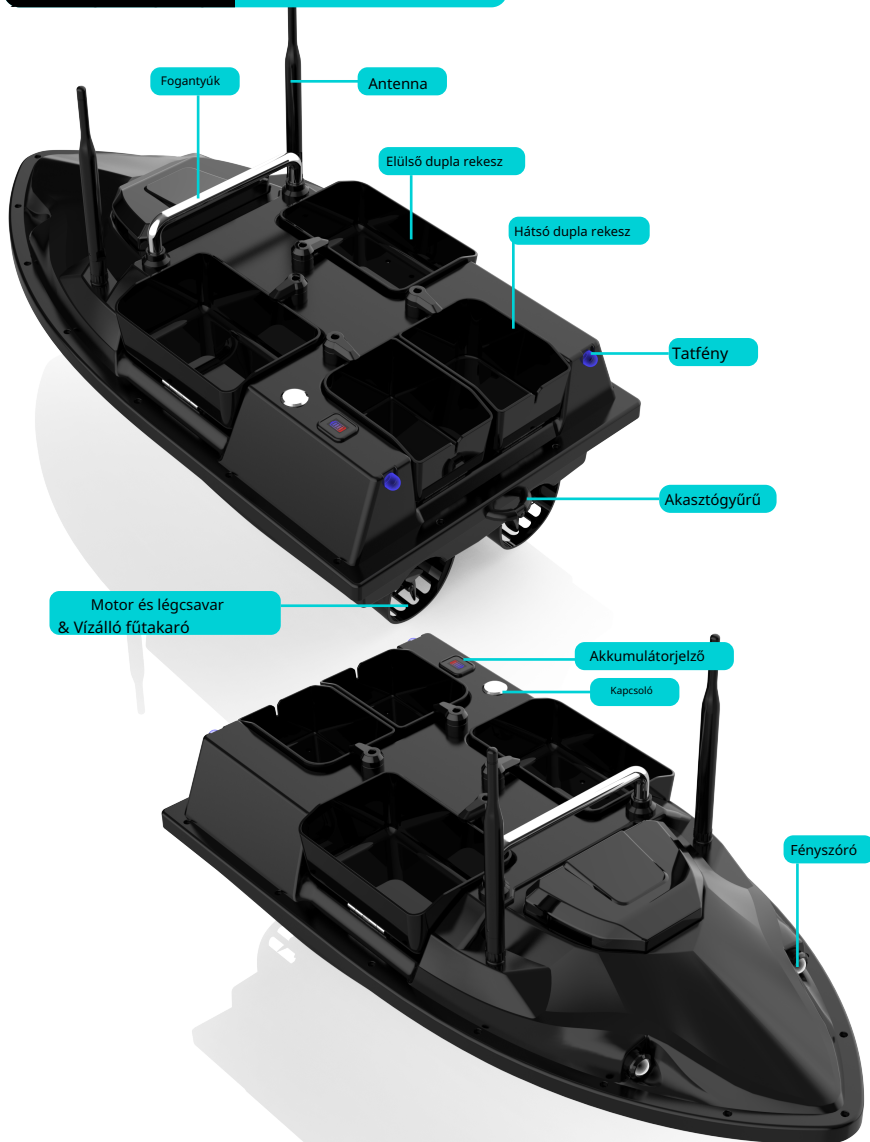

NYV TÁVIRÁNYÍTÓ KULCS



Hajókázás

Kalibráció

Horgászhely

Kurzor balra

Sebesség/Elektronikus horgony

Csalizás

Joystick

Eredet gomb

Törleszt gomb


Kurzor jobbra

Világítás gomb


OK gomb

/Long press to clear origin

Kapcsoló

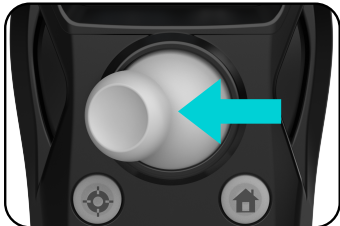

Push the joystick to the left and the position to the left.

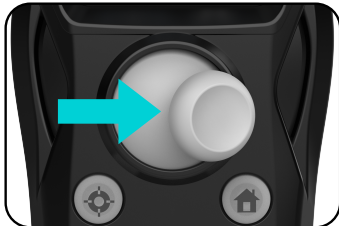


Push the joystick to the right and the position to the right.



Push the joystick forward and the boat moves forward.



Push the joystick down and the boat moves backward.

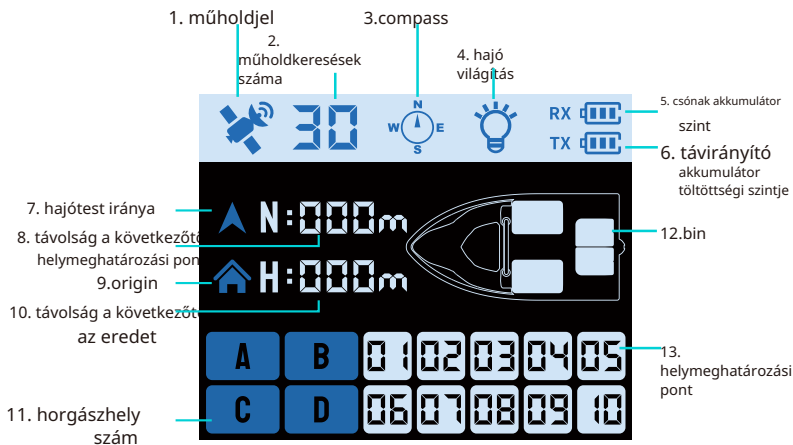

1. Műholdjel: Az ikon bekapcsoláskor nem jelenik meg. Amikor a frekvenciapárosítás befejeződött és a GPS-jel keresése megtörtént, az ikon automatikusan kigyullad.
2. Műholdkeresések száma: Bekapcsoláskor az ikon „00”-t mutat, és valós időben változik, amikor a jel keresése megtörténik, és a keresett műholdak száma nagyobb vagy egyenlő 8-cal.
3. Iránytű: Az iránytű ikon iránya megfelel a hajó orrának irányának.
4. Hajóvilágítás: Az ikon megjelenítési állapota a hajóvilágítás „mindig világít - villog - kikapcsolt” állapotának felel meg.
5. Hajó akkumulátorának töltöttségi szintje: Ez az ikon a frekvencia párosítása utáni aktuális akkumulátorszintet mutatja.
6. Távirányító akkumulátorának töltöttségi szintje: Ez az ikon a bekapcsolás utáni aktuális akkumulátorszintet mutatja.
7. Hajótest iránya: Az ikon kéken világít a frekvenciapárosítás után, és az ikon iránya a hajó aktuális haladási állapotát jelzi, beleértve a balra fordulást, a jobbra fordulást, az egyenesen előre és a hátramenetben haladást. Ez az ikon villog, ha a fix sebességű sebességtartó automatika be van kapcsolva.
8. Távolság a helymeghatározási ponttól: A távolság csak a fixpont beállítás után változik. A célpontig hátralévő távolságot jeleníti meg. Amikor a célpontot eléri, a távolság 0.
9. Kiindulópont: Ha a kiindulási pozíció nincs beállítva, az ikon nem jelenik meg; csak akkor jelenik meg a kék ikon, ha a kiindulási pozíció van állítva, és amikor a hajó visszatér a kiindulási pozícióba, az ikon villog.

10 Távolság innen

Az eredet: A hajó eredettől való távolságának valós idejű kijelzése

11. Horgász hely száma: Az A, B, C és D betűk 4 horgász helyet jelölnek, és ki kell választania egy horgász helyet, mielőtt fix pontot tudna beállítani.


12. Kocsi: A frekvenciaillesztés után a hajótest kosara alapértelmezés szerint fehér, kiválasztáskor kék, felugrik és pirosan villog, majd a művelet befejezése után visszatér fehérre.

13. Helymeghatározási pont: A helymeghatározási pont kiválasztásának megkezdésekor minden számjegy világít. Amikor először lép be a horgász helyre, az alapértelmezett kiválasztás a horgász hely 1. pontja, a kiválasztott helymeghatározási pont háttérvilágítása világos, és a számok villognak; a pont beállítása után a háttérvilágítás világos, és a számok mindig világítanak. A számok mindig világítanak, és a háttérvilágítás nem világít, ha a pont nincs rögzítve.

BEKAPCSOLÁSI PÁROSÍTÁS


Használat előtt szerelje fel az antennát, helyezze a hajót sík talajra, tartsa a távirányítót legalább 0,5 méterre a hajótól, először nyissa ki a hajótest kapcsolóját, majd nyomja meg hosszan a távirányító bekapcsológombját 3 másodpercig (ismét hosszan nyomja meg 3 másodpercig a távirányító kikapcsolásához). Ha a frekvenciapárosítás nem fejeződött be, a hátsó lámpa felváltva pirosan és kéken villog; a frekvenciapárosítás után az első lámpa fehér fénye mindig világít, a hátsó lámpa pedig mindig kéken világít.

Megjegyzés: Ha a frekvenciapárosítás sikertelen, vagy a távirányító lecsatlakozik a hajótól, akkor ki kell kapcsolni a hajót és a távirányítót, majd újra kell indítani a frekvenciapárosítási műveletet.

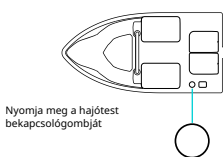

Nyomja meg a hajótest bekapcsológombját

Tartsa lenyomva a távirányítót bekapcsológombot 3 másodpercig

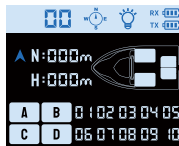

TÁVIRÁNYÍTÓS NYOMÓGOMBOS VILÁGÍTÁS

Shor távirányító gombjainak világítása. A **hátország** kikapcsolásához érintse meg ismét a távirányító bekapcsológombját. Bekapcsolt távirányító esetén a gombok háttérvilágítása a képernyő beállításai szerint bekapcsol.


Röviden nyomja meg a távirányító bekapcsológombját



KALIBRÁCIÓ

A hajót használat előtt kalibrálni kell. A kalibrálás csak akkor végezhető el, ha a hajó és a távirányító közötti frekvenciapárosítás befejeződött, a távirányítón megjelenik a műholdjel ikon, és a kereső csillagok száma meghaladja a 8-at. Nyomja meg röviden a kalibrációs gombot a geomágneses automatikus kalibráció elindításához. Távolítsa el a hajót a parttól 5-6 méterre, nyomja meg a kalibrációs gombot, a hajó balra, majd jobbra fordul a víz felszínén, és a kalibrálás befejeztével megáll a forgás.

Röviden nyomja meg a geomágneses automatikus kalibráció elindításához

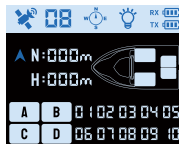

HORGÁSZHELY BEÁLLÍTÁSA


A kalibrálás befejezése után beléphet a horgászhely-választóba. A horgászhely gomb rövid megnyomásával választhatja ki a négy horgászhelyet: A, B, C, D oda-vissza. Az A, B, C, D kiválasztásakor a betűk háttere szürke és mindig világos, a horgászhely gombbal kiválasztott horgászhely háttere mindig élénk, és a betűk villognak, a nem kiválasztott horgászhely háttere szürke, és a betűk mindig világosak. A horgászhely kiválasztása után nyomja meg az OK gombot a megerősítéshez. A kiválasztott betűk nem villognak, és a háttér kék fénye mindig világít, azaz a kiválasztás sikeres.





Válasszon horgászterületet



Horgászhely megerősítése

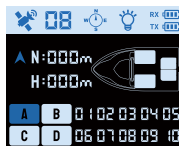


GPS VÁLTOZAT FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

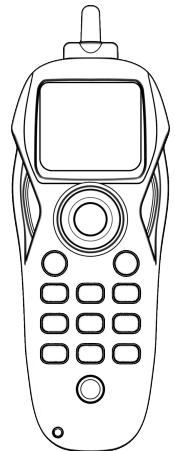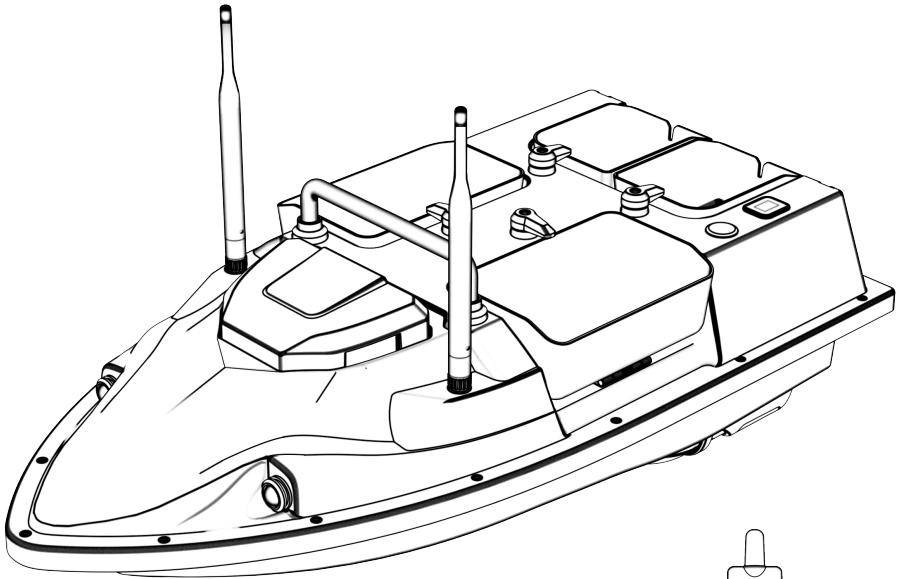

POWER SUPPLY PROMPT

You can make the boat operational by simply connecting any power cord to a battery. If you use two batteries at the same time, you can significantly prolong its working time.

1. KÉZIKÖNYV HAJÓTEST

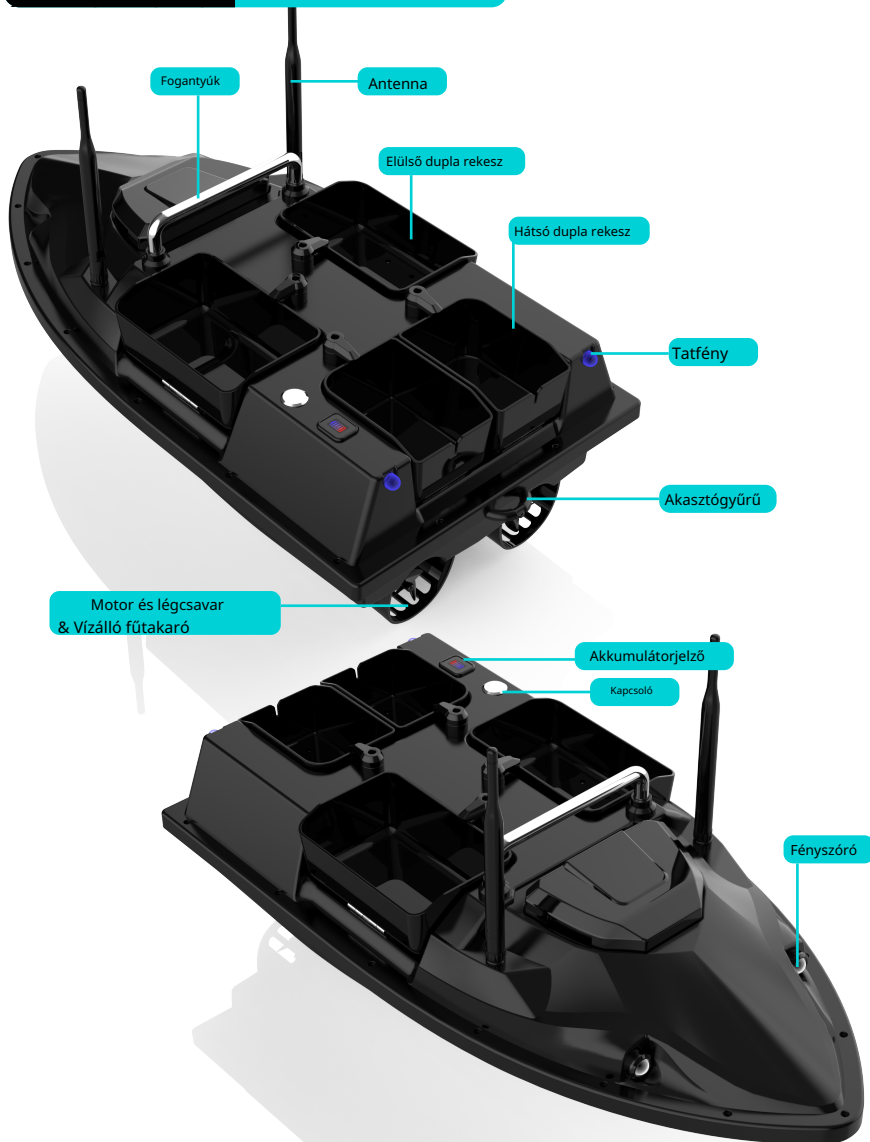

NYV TÁVIRÁNYÍTÓ KULCS



Hajókázás

Kalibráció

Horgászhely

Kurzor balra

Sebesség/Elektronikus horgony

Csalizás

Joystick

Eredet gomb

Törleszt gomb


Kurzor jobbra

Világítás gomb


OK gomb

/Long press to clear origin

Kapcsoló

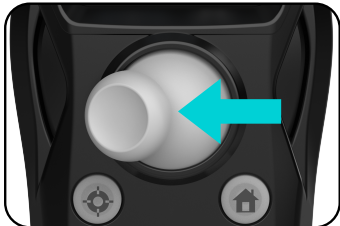

Push the joystick to the left and the position to the left.

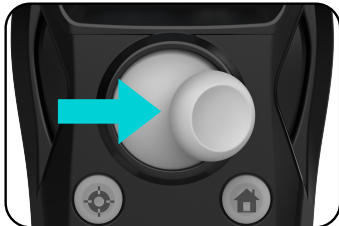


Push the joystick to the right and the position to the right.



Push the joystick forward and the boat moves forward.



Push the joystick down and the boat moves backward.

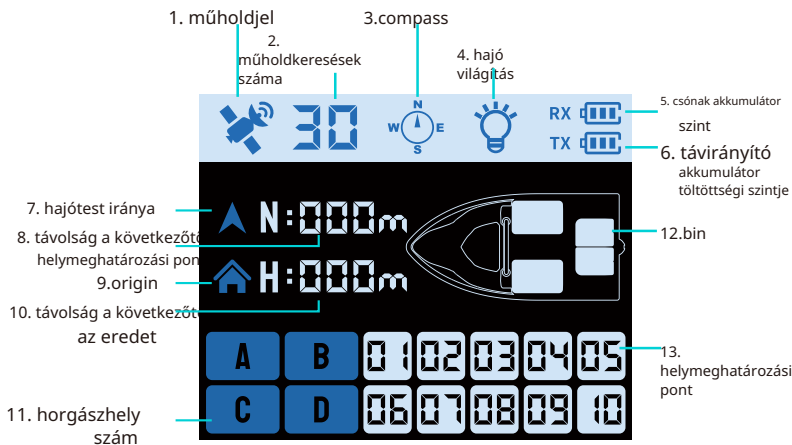

1. Műholdjel: Az ikon bekapcsoláskor nem jelenik meg. Amikor a frekvenciapárosítás befejeződött és a GPS-jel keresése megtörtént, az ikon automatikusan kigyullad.
2. Műholdkeresések száma: Bekapcsoláskor az ikon „00”-t mutat, és valós időben változik, amikor a jel keresése megtörténik, és a keresett műholdak száma nagyobb vagy egyenlő 8-cal.
3. Iránytű: Az iránytű ikon iránya megfelel a hajó orrának irányának.
4. Hajóvilágítás: Az ikon megjelenítési állapota a hajóvilágítás „mindig világít - villog - kikapcsolt” állapotának felel meg.
5. Hajó akkumulátorának töltöttségi szintje: Ez az ikon a frekvencia párosítása utáni aktuális akkumulátorszintet mutatja.
6. Távirányító akkumulátorának töltöttségi szintje: Ez az ikon a bekapcsolás utáni aktuális akkumulátorszintet mutatja.
7. Hajótest iránya: Az ikon kéken világít a frekvenciapárosítás után, és az ikon iránya a hajó aktuális haladási állapotát jelzi, beleértve a balra fordulást, a jobbra fordulást, az egyenesen előre és a hátramenetben haladást. Ez az ikon villog, ha a fix sebességű sebességtartó automatika be van kapcsolva.
8. Távolság a helymeghatározási ponttól: A távolság csak a fixpont beállítás után változik. A célpontig hátralévő távolságot jeleníti meg. Amikor a célpontot eléri, a távolság 0.
9. Kiindulópont: Ha a kiindulási pozíció nincs beállítva, az ikon nem jelenik meg; csak akkor jelenik meg a kék ikon, ha a kiindulási pozíció van állítva, és amikor a hajó visszatér a kiindulási pozícióba, az ikon villog.

10 Távolság innen

Az eredet: A hajó eredettől való távolságának valós idejű kijelzése

11. Horgász hely száma: Az A, B, C és D betűk 4 horgász helyet jelölnek, és ki kell választania egy horgász helyet, mielőtt fix pontot tudna beállítani.


12. Kocsi: A frekvenciaillesztés után a hajótest kosara alapértelmezés szerint fehér, kiválasztáskor kék, felugrik és pirosan villog, majd a művelet befejezése után visszatér fehérre.

13. Helymeghatározási pont: A helymeghatározási pont kiválasztásának megkezdésekor minden számjegy világít. Amikor először lép be a horgász helyre, az alapértelmezett kiválasztás a horgász hely 1. pontja, a kiválasztott helymeghatározási pont háttérvilágítása világos, és a számok villognak; a pont beállítása után a háttérvilágítás világos, és a számok mindig világítanak. A számok mindig világítanak, és a háttérvilágítás nem világít, ha a pont nincs rögzítve.

BEKAPCSOLÁSI PÁROSÍTÁS


Használat előtt szerelje fel az antennát, helyezze a hajót sík talajra, tartsa a távirányítót legalább 0,5 méterre a hajótól, először nyissa ki a hajótest kapcsolóját, majd nyomja meg hosszan a távirányító bekapcsológombját 3 másodpercig (ismét hosszan nyomja meg 3 másodpercig a távirányító kikapcsolásához). Ha a frekvenciapárosítás nem fejeződött be, a hátsó lámpa felváltva pirosan és kéken villog; a frekvenciapárosítás után az első lámpa fehér fénye mindig világít, a hátsó lámpa pedig mindig kéken világít.

Megjegyzés: Ha a frekvenciapárosítás sikertelen, vagy a távirányító lecsatlakozik a hajótól, akkor ki kell kapcsolni a hajót és a távirányítót, majd újra kell indítani a frekvenciapárosítási műveletet.

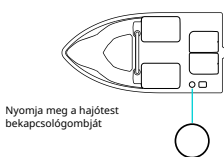

Nyomja meg a hajótest bekapcsológombját

Tartsa lenyomva a távirányítót bekapcsológombot 3 másodpercig

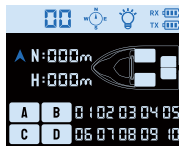

TÁVIRÁNYÍTÓS NYOMÓGOMBOS VILÁGÍTÁS

Shor távirányító gombjainak világítása. A **gyors** kikapcsolásához érintse meg ismét a távirányító bekapcsológombját. Bekapcsolt távirányító esetén a gombok háttérvilágítását a távirányító szerint bekapcsol.


Röviden nyomja meg a távirányító bekapcsológombját



KALIBRÁCIÓ

A hajót használat előtt kalibrálni kell. A kalibrálás csak akkor végezhető el, ha a hajó és a távirányító közötti frekvenciapárosítás befejeződött, a távirányítón megjelenik a műholdjel ikon, és a kereső csillagok száma meghaladja a 8-at. Nyomja meg röviden a kalibrációs gombot a geomágneses automatikus kalibráció elindításához. Távolítsa el a hajót a parttól 5-6 méterre, nyomja meg a kalibrációs gombot, a hajó balra, majd jobbra fordul a víz felszínén, és a kalibrálás befejeztével megáll a forgás.

Röviden nyomja meg a geomágneses automatikus kalibráció elindításához

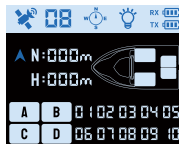

HORGÁSZHELY BEÁLLÍTÁSA


A kalibrálás befejezése után beléphet a horgászhely-választóba. A horgászhely gomb rövid megnyomásával választhatja ki a négy horgászhelyet: A, B, C, D oda-vissza. Az A, B, C, D kiválasztásakor a betűk háttere szürke és mindig világos, a horgászhely gombbal kiválasztott horgászhely háttere mindig élénk, és a betűk villognak, a nem kiválasztott horgászhely háttere szürke, és a betűk mindig világosak. A horgászhely kiválasztása után nyomja meg az OK gombot a megerősítéshez. A kiválasztott betűk nem villognak, és a háttér kék fénye mindig világít, azaz a kiválasztás sikeres.



Válasszon horgászterületet




Horgászhely megerősítése

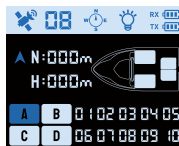


EREDETI BEÁLLÍTÁS ÉS ÉGYÉRINTÉSES VISSZATÉRÉS

Csak akkor végezhető el a kiindulási pozíció beállítása, amikor a hajó kalibrálása befejeződött és az aktuális horgászhely be van állítva. Vitorlázzon a hajóval a partra kiindulási pontként, nyomja meg röviden az origó gombot a kiindulási pozíció beállításához és az aktuális pont rögzítésére kiindulási pontként. Amikor a kiindulási pozíció be van állítva, a képernyőn megjelenő ikon nékén világít. Nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig a kiindulási pozícióba való visszatéréshez, majd térjen vissza az aktuális horgászhelyen beállított kiinduláspontra. A kiindulási pontra való visszatéréskor a kiindulási pont ikon nékén világog. Amikor a hajó megáll a kiindulási ponton, az ikon világogsa megszűnik.

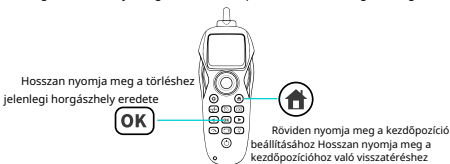


Az ikon kék, amikor az otthoni pozíció sikeresen beállítva. Az ikon nékén világog, amikor visszatérés az alaphelyzetre.

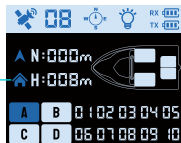

A POZÍCIÓPONT BEÁLLÍTÁSA

Af_{ter} he h_a az otthoni pozíció be van állítva, sa l the b

A célpont eléréséhez koppintson rá, és nyomja meg egyszer bármelyik kurzorgombot a pozicionálási pont kiválasztásához. Minden szám mindig világít. Amikor először adja meg a horgászhely alapértelmezett 1. pontját, a kiválasztott pozicionálási pont háttérvilágítása világít, a számok világog; a számok mindig világogtanak a pont beállítása után. A számok mindig világogtanak, és a háttérvilágítás nem világít, ha a pont nincs rögzítve. Röviden nyomja meg a bal és jobb kurzorgombot egyetlen pontra ugráshoz, hosszán nyomja meg 3 másodpercig a gyors ugráshoz. A horgászhely kiválasztása után nyomja meg az ok gombot a megerősítéshez. A pozicionálási pont kiválasztásának második belépések a rendszer automatikusan megjelzi a kurzor utolsó pozícióját. Egy horgászhely 50 pontot tud meghatározni, öt oszlopra és két sorra osztva, egy oldalon 10 pont található, 5 oldalt lehet lapozni.

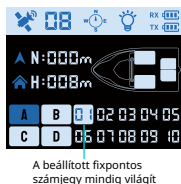

FIX PONTÚ HAJÓUTAZÁS

Af_{ter} he f




Ha a fixpont be van állítva, válassza ki a fixpontot a kurzor mozgatásával, nyomja meg röviden a fixpontos körutazás gombot, a hajó automatikusan a fixponthoz fog menni. A körutazás megszakításához nyomja meg hosszán a gombot. Körutazás közben a megfelelő numerikus ikon világog, és a fixponttól és a kiindulási ponttól való távolság egyzerre jelenik meg a kijelzőn. Amikor a hajó eléri a körutazási pontot, a fixponttól való távolság 0 m-ként jelenik meg, a távirányító egy rövid „di-di” sípoló hangot ad ki, majd megáll.



TÖRLÉS GOMB

When the kurzor se l

Ha kijelöl egy pozicionálási pontot, a törlés gomb rövid megnyomásával törli a megfelelő pozicionálási pontot. Nyomja meg és tartsa lenyomva a Törölés gombot több mint 3 másodpercig az aktuális horgászterület összes pontjának törléséhez.

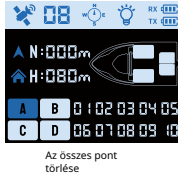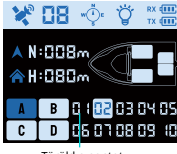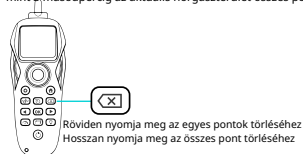


FIX SEBESSÉGŰ SEBESSÉGTARTÓ

Előrehaladás közben a billenőkapcsoló előrenyomásával automatikusan bekapcsolja a fix sebességű sebességtartó automatikát, majd hátranyomva kilép belőle; Ha a fix sebességű sebességtartó automatika be van kapcsolva, a kurzor villog. Fix sebességű sebességtartó automatika nélkül vezetve a kurzor mindig látható.



kurzor villog

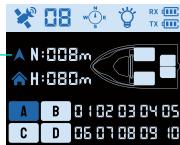

VILÁGÍTÁS KAPCSOLÁS

The default light setting is after the first lamp white light, the back lamp blue light, but always lit. Short press of the back lamp. Mindig világít - Villog - K" ciklusváltásra kapcsolhatók, a távirányító jelzőfény ikonja a megfelelő „Mindig világít - Villog - K" állapotot mutatja. Alacsony t öltöttségi szint esetén a hátsó lámpa piros fény villog, a hátsó lámpa piros és kék fény pedig felváltva villog, ha a frekvencia nem egyezik vagy ki van kapcsolva.




SEBESSÉGVÁLTÁS

A sebességváltás vezérléséhez nyomja meg röviden a sebességváltó gombot, az első sebességfokozat kezdeti fokozata, váltsn második sebességfokozatra, a hangjelzés „di-di" lesz, váltsn első sebességfokozatra, a hangjelzés „di" lesz.



TOLÓGOMB

A kuka gomb első rövid megnyomásával beléphet a kuka kiválasztási állapotba, alapértelmezés szerint a jobb első kuka farka kerül először a kosárba. A kiválasztott kuka kéken világít, nyomja meg az OK gombot a kosár kiadásához. A kiadott kuka pirosan világít, majd a művelet befejezése után fehérre vált. Amint a táblázatban látható, a számsorrend a kuka kiválasztásának sorrendjét mutatja.

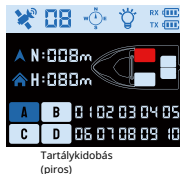

CSENGŐ SÍPOLÁS

ow vo | tage s ituation: C

Folyamatos „di-di" (egy hosszú és egy rövid), ha a hajó töltöttsége alacsony, folyamatos „di-di" (hosszú sípolás), ha a távirányító töltöttsége alacsony. Frekvenciamegszakítás: Folyamatos „di-di" (rövid sípolás) a távirányítóból. Sikeres gombnyomás: A távirányító „di" (rövid sípolás) hangot ad ki. Megérkezés a kijelölt haladási pontra: A távirányító „di-di" (rövid sípolás) hangot ad ki.

ELVESZETT KAPCSOLAT ÉS VISSZATÉRÉS

Amikor a távirányító töltöttsége alacsony/automatikus kikapcsolás/manuális kikapcsolás történik, a hajó automatikusan visszatér a kiindulási pontra, ahol az aktuális horgászhely található. (Ennek a funkciónak a megvalósításához előre be kell állítani a kiindulási pontot.)

elektronikus horgony funkció leírása




Az elektronikus horgonypont aktiválásakor a hajó ellenáll az áramlatok és a szélerek hatásainak, és a kijelölt elektronikus horgonypont helyén marad.


2. Elektronikus horgonypontok beállítása 1Wh

elektronikus horgonypontok beállítása

Ha egy elektronikus horgonypontot pozicionálási pontként jelölték ki, jelölje ki ezt a pontot, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a gyorsgombot. A pont kékre vált, jelezve, hogy az elektronikus horgonypont beállítása sikeresen megtörtént.

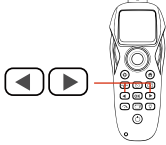


(1) Röviden nyomja meg bármelyik pozíciópont kiválasztásához.

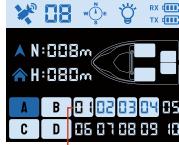

A kiválasztott szám villog.



(2) Hosszan nyomja meg a pont elektronikus rögzítési pontként való kiválasztásához.

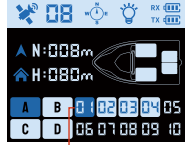

Az elektronikus rögzítési pont kékre vált a háttér.

2. Ha az előre beállított elektronikus horgonypont nincs kijelölve pozicionálási pontként, először navigálja a hajót az előre beállított elektronikus horgonypont helyére. Ezután a kurzorgombok segítségével válasszon ki egy tetszőleges, még nem hozzárendelt pozicionálási pontot. Nyomja meg és tartsa lenyomva a sebességgombot, amíg a kiválasztott pont kék háttérrel nem rendelkezik, jelezve, hogy az elektronikus horgonypont sikeresen kijelölésre került.



sef.



(1) Navigálja a hajót arra a helyre, ahová az elektronikus horgonypontot be kívánja állítani.




(2) Röviden megnyomva bármelyik kikapcsolt pozícióponttra válthat

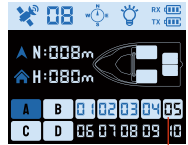

A kiválasztott pont számjegyei villognak (pl. 05).



(3) Hosszan nyomja meg a pont elektronikus rögzítési pontként való kiválasztásához.

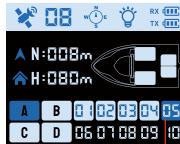

Elektronikus horgonypont-fordulatok kék háttérrel jelölve

Megjegyzés: Az elektronikus rögzítési pont beállítása után a kurzorzár nem mozgatható balra vagy jobbra, a törlés gombnak nincs funkciója, és a joystick hosszú lenyomása nem aktiválja a sebességátó automatikát. Csak a világítás gomb, az OK gomb és a garatválasztó gomb funkciói maradnak meg.


3. Kilépés az elektronikus horgony módból L

ong sajtó the d key un t-ig he A pozicionáló felület helyreállt, jelezve, hogy kilépett az elektronikus horgony módból

d.



Az elektronikus horgony módból való kilépéshez nyomja meg hosszan a sebességváltó gombot.

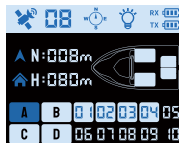

Helymeghatározó pont interfész visszaállítva

TÖLTÉSI UTASÍTÁSOK

V803 GPS
FELHASZNÁLÓI
KÉZIKÖNYV





Áramvonalas hajótest 2.4G távirányító 7.4V nagy kapacitású akkumulátor

Hajóakkumulátor használati és töltési utasításai:

● A főegység akkumulátora (egy darab alappfelszereltségként)

● A tápegység csatlakoztatása

Egyetlen akkumulátorral bármilyen tápkábelhez csatlakoztatható, két akkumulátor egyidejű csatlakoztatása pedig megduplázza a használati időt.

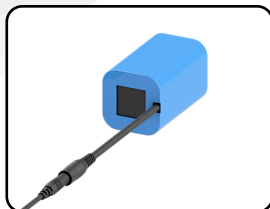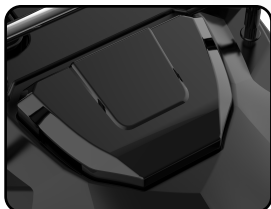

Távirányító töltési útmutató:

● Beépített újratölthető akkumulátor

Amikor a távirányító eleme lemerült, kattogó hangot ad ki, és fel kell tölteni.



● motorok

Minden használat után ellenőrizze, hogy nincsenek-e összegubancolódott törmelékek.

● Hajótest

1. Használat után törölje le a vizet, hogy a csónak száraz és tiszta maradjon. 2. Ha az akkumulátort hosszabb ideig nem használja, vegye ki és töltsse fel tárolás előtt. 3. Ne tároljon együtt maró folyadékokat és tárgyakat. 4. Ne tegye magas hőmérsékletű tárgyak közelébe. 5. Használaton kívül tárolja a csónakot a porosodás elkerülése érdekében.

